


AIRELEC

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 28 60 - Fax : 01 42 28 77 74
SAV : voir avec votre magasin revendeur
www.airelec.fr



En raison de l'évolution de la technique, le constructeur se réserve le droit de modifier le matériel sans préavis - Toutes et toutes non contractuels - © 2000 Airelec

AIRELEC

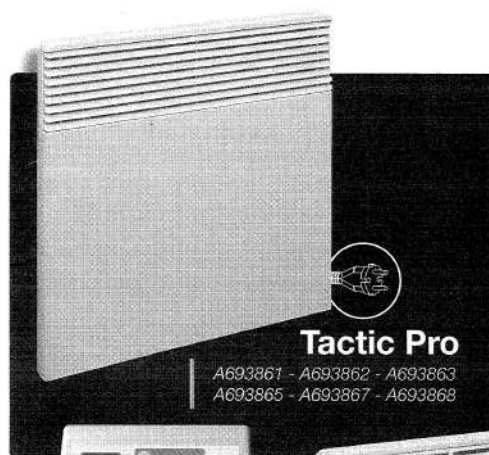


Tactic Pro

A693861 - A693862 - A693863
A693865 - A693867 - A693868

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE


BYCert. 6020118

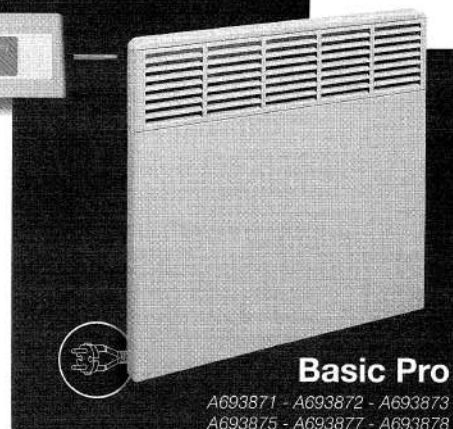

Basic Pro

A693871 - A693872 - A693873
A693875 - A693877 - A693878

2. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД

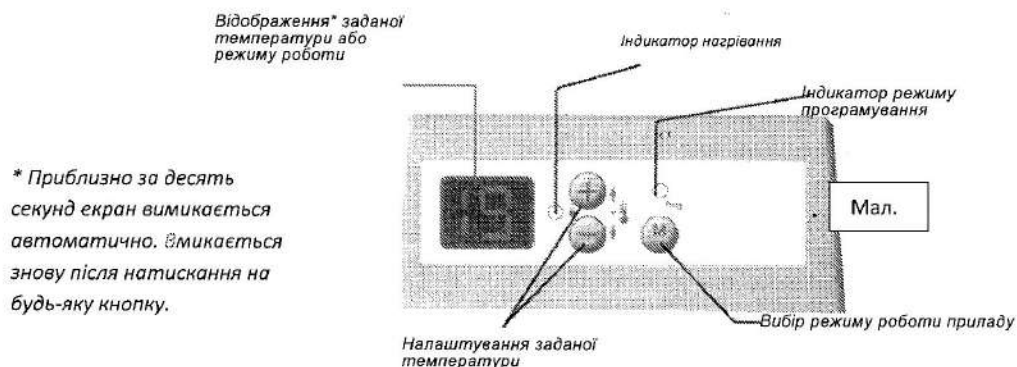

Кнопка вибору функцій блока управління для роботи в 4-х різних режимах:

РЕЖИМ	ВІДОБРАЖЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
КОМФОРТ	Відображає бажану задану температуру	Підтримує температуру режиму комфорту.
ЗАОЩАДЖЕННЯ	EC (3A)	Підтримує в приміщенні температуру режиму заощадження (зниження).
АНТИЗАМЕРЗАННЯ	HG (A3)	Підтримує в приміщенні температуру режиму антизамерзання.
ВИМКНЕННЯ ОПАЛЕННЯ	--	Вимикає функцію опалення приладу.
PROG (ПРОГ.)	поточний режим + Prog	Режим програмування

1. ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ ОПАЛЕННЯ ПРИЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕМИКАЧА


Щоб увімкнути прилад, установіть перемикач збоку приладу в положення **1**.

Щоб вимкнути прилад, установіть перемикач у положення .



Перемикач у положеннях вмикання (**1**) і вимикання опалення (.

2. ВМІКАННЯ ТА ВИМІКАННЯ РЕЖИМУ ОПАЛЕННЯ ПРИБАДУ

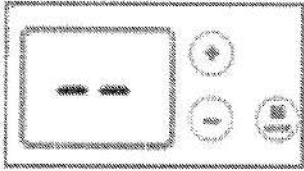


Щоб увімкнути режим опалення приладу, короткочасно натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ), поки не з'явиться бажана температура в режимі комфорту, наприклад 19.

Щоб вимкнути режим опалення приладу, натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ) до переходу в режим очікування.

Увага! Після переходу приладу в режим очікування всі налаштування зберігаються.

3. НАЛАШТУВАННЯ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

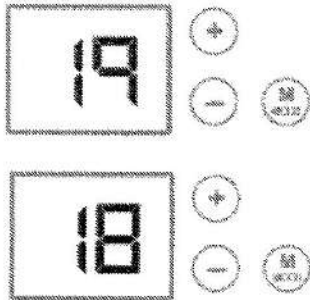

За допомогою кнопок + і – можна збільшувати або зменшувати задану температуру. Крок — 1° C.


Таким чином, ви самі встановлюєте бажану задану температуру.

Зачиніть двері в приміщення й зачекайте кілька годин, поки температура встановиться на бажаному значенні.

Якщо встановлена температура вам не підходить, ви можете збільшувати або зменшувати задане значення. Крок — 1° C.

Зачекайте знову кілька годин, щоб перевірити значення температури в режимі комфорту.

4. ВІДХИЛЕННЯ В РЕЖИМІ ЗАОЩАДЖЕННЯ

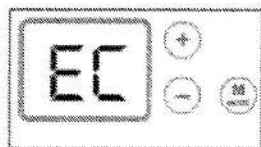

Цей режим роботи рекомендовано використовувати в разі короткочасної відсутності (понад 2 години) з метою максимального заощадження. Перемикання в режим заощадження призводить до зниження температури в приміщенні приблизно на 3° C відносно заданої температури. Для цього потрібно: натиснути на кнопку MODE (РЕЖИМ), поки на екрані не з'являться літери EC (ЗА), що відповідають режиму заощадження.

Щоб проглянути задане значення режиму заощадження, короткочасно натисніть на кнопку «+» або «-».

Температура режиму заощадження за замовчуванням налаштована на 3° C нижче від температури режиму комфорту.

Щоб змінити температуру режиму заощадження: утримуйте протягом 3 секунд кнопку MODE (РЕЖИМ), задане значення режиму заощадження почне миготіти.

Виконати зміни можна за допомогою кнопок «+» або «-».


Натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ) для підтвердження.

5. ВІДХИЛЕННЯ В РЕЖИМІ АНТИЗАМЕРЗАННЯ




У разі тривалої відсутності (понад 24 години) цей режим роботи дозволяє підтримувати в приміщенні температуру приблизно 7° C, що забезпечує максимальне заощадження без ризику замерзання. Для цього потрібно: Натиснути на кнопку MODE (РЕЖИМ), поки на екрані не з'являться літери HG (АЗ), що відповідають режиму антизамерзання.

6. ВИЯВЛЕННЯ ВІДЧИНЕНОГО ВІКНА

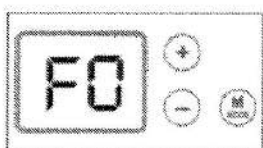


ACTIVÉE

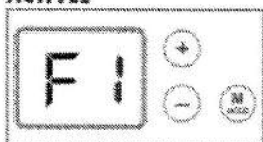

Утримуйте натиснутими кнопки MODE (РЕЖИМ) і – протягом 10 секунд. Відображення на екрані:

- FO — функцію виявлення відчиненого вікна ВИМКНУТО
- F1 — функцію виявлення відчиненого вікна ВВИМКНУТО
- Ця функція автоматично вимикає опалення в разі виявлення різкого падіння температури в приміщенні (наприклад, через відчинені вікна або двері).
- Після вимкнення приладу внаслідок такого виявлення на екрані будуть миготіти літери FE.
- Для повторного ввімкнення функції та приладу натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ).

7. ЯК ЗАБЛОКУВАТИ КНОПКИ

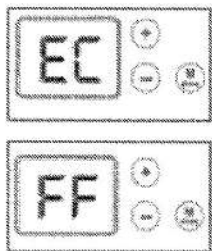


Незалежно від вибраного режиму роботи існує можливість заблокувати кнопки блока управління. Для цього потрібно: У разі вибору режиму економії одночасно натиснути на кнопки «+» і «-» та утримувати їх протягом приблизно 3 секунд.

Миготіння екрана буде означати, що кнопки заблоковано.

Після натискання на будь-яку кнопку на екрані будуть відображатися літери FF, що вказують на неможливість виконання запиту.

Щоб розблокувати кнопки, знову натисніть на кнопки «+» і «-» та утримуйте їх натиснутими протягом 3 секунд.

8. РЕЖИМ РОБОТИ PROG (ПРОГ.)



Цей режим забезпечує автоматичну роботу опалювального приладу за допомогою блока програмування або індивідуальним пристроєм для програмування. Для цього потрібно: Натиснути на кнопку MODE (РЕЖИМ) й утримувати її, поки не загориться індикатор Prog.

РЕЖИМ РОБОТИ «ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРАМУВАННЯ» P1, P2, P3

Цей режим забезпечує автоматичну роботу опалювального приладу. Для цього потрібно: У режимі PROG (ПРОГ.) натиснути на кнопку MODE (РЕЖИМ) та утримувати її протягом 3 секунд для входу в меню програмування.

Програмування виконує користувач.








Вибір	Значення програм P1, P2, P3 і FP
P1	Програма P1 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту вранці, з 06:00 до 08:00, та ввечері, з 17:00 до 23:00.
P2	Програма P2 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту вранці, з 06:00 до 08:00, удень, з 11:30 до 13:30, та ввечері, з 17:00 до 23:00.
P3	Програма P3 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту з 06:00 до 23:00.

ВАЖЛИВО

У всіх варіантах використання попередньо заданих програм вимагає налаштування годин і дня тижня (заводські налаштування — 00:00). Див. розділ про налаштування годинника.

- У разі відсутності електроенергії тривалістю понад 30 хвилин годинник приладу також вимагає повторного налаштування.

ВИБІР ПРОГРАМИ

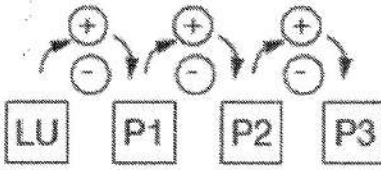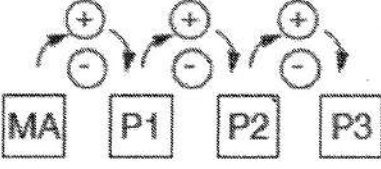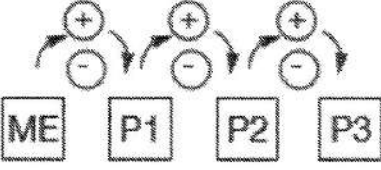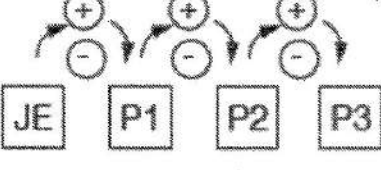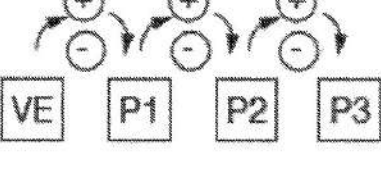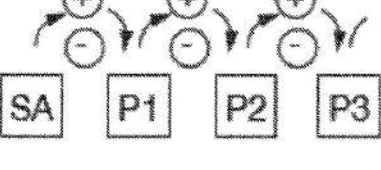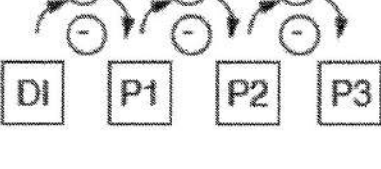	Понеділок = LU (ПН)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	Вівторок = MA (ВТ)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	Середа = ME (СР)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	Четвер = JE (ЧТ)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	П'ятниця = VE (ПТ)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	Субота = SA (СБ)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)
	Неділя = DI (НД)	За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.	Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)

Повернення до відображення заданої температури

Увага! За відсутності будь-яких дій з кнопками « + » або « - » протягом 15 секунд екран повертається до початкового стану, тобто показує 19.0.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА ТА ДНЯ ТИЖНЯ

Увійдіть у режим Prog (Прог.), індикатор повинен безперервно горіти зеленим.

Натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ) й утримуйте її 3 с, щоб увійти до меню настройки.

(Для повторного налаштування часу натисніть на кнопку MODE (РЕЖИМ) ще раз й утримуйте її протягом 3 с.)

Відображається збережений день тижня:

Змінити за допомогою кнопок «+» та «-». Підтвердити натисканням на кнопку MODE (РЕЖИМ).

Відображаються збережені години:

Змінити за допомогою кнопок

Підтвердити натисканням на кнопку MODE (РЕЖИМ). «+» та «-».

Відображаються збережені хвилини:

Змінити за допомогою кнопок «+» та «-».

Підтвердити натисканням на кнопку MODE (РЕЖИМ).

У разі відімкнення від мережі тривалістю понад 30 хвилин термостат не зберігає налаштування годинника. Якщо термостат працює в режимі програмування й програма P1, P2 або P3 застосовується принаймні для одного дня тижня, прилад нагадає користувачу про необхідність повторного налаштування годинника миготінням на екрані літер Hr.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОКАЗІВ (ТЕРМОСТАТ/ТЕРМОМЕТР)

У виняткових випадках може з'ясуватися, що за певних умов існує розбіжність між показами приладу й термометра. У цьому разі існує можливість гармонізації обох показів шляхом введення температури, зазначеної на термометрі.

Це налаштування можливе, тільки якщо прилад встановлено на температуру від 17 до 23° С. Усі двері та вікна мають бути зачинені.

Дочекайтеся стабілізації температури в приміщенні (принаймні 6 годин) і намагайтеся якомога менше входити до приміщення та виходити з нього.

Контрольний термометр має бути встановлено серед приміщення на висоті 1,20 м від підлоги. Не ставити на меблі.


Перейти до режиму «Комфорт» за допомогою кнопки MODE (РЕЖИМ), наприклад 19.



Після натискання на кнопку MODE (РЕЖИМ) та її втримання протягом 6 секунд можливі два варіанти:

Миготіння на екрані числа 19 означає, що гармонізація можлива.

- Змінити за допомогою кнопок « + » та « - ».
- Підтвердити за допомогою кнопки MODE (РЕЖИМ).

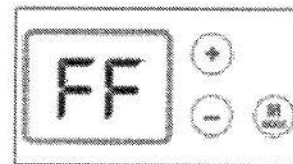

Миготіння на екрані літер FF означає, що гармонізація неможлива.

Увага! За відсутності будь-яких дій з кнопками « + » або « - » протягом 15 секунд екран повертається до початкового стану, тобто показує 19.

3. ДОПОМОГА ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ

ПРОБЛЕМА	ПЕРЕВІРКА	Дії
Прилад не опалює	• Переконалися, що перемикач встановлено в положення 1.	• Установити перемикач у положення 1.
	• Індикатор нагрівання не горить.	• Перевірити задане значення. • Навколишня температура не вимагає нагрівання. • Прилад у режимі заощадження або обмеження потужності: переконалися, що система обмеження потужності не вимкнула живлення приладу. • Прилад вимкнений унаслідок виявлення відчиненого вікна. Див. розділ
	• Індикатор нагрівання все одно не вмикається.	• Переконалися, що установні автомати ввімкнуті.
Прилад опалює безперервно	• Переконалися, що не було змін у налаштуваннях температури. • Переконалися, що прилад не розміщено біля відчинених дверей, неопалюваного приміщення або на протязі.	• Знову налаштувати температуру. • Зачинити двері, поставити приміщення на опалення або позбавитися протягу.
Прилад не виконує команди програмування	• Перевірити попереднє програмування.	• Увімкнути режим програмування.
У РЕШТІ ВИПАДКІВ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА		